


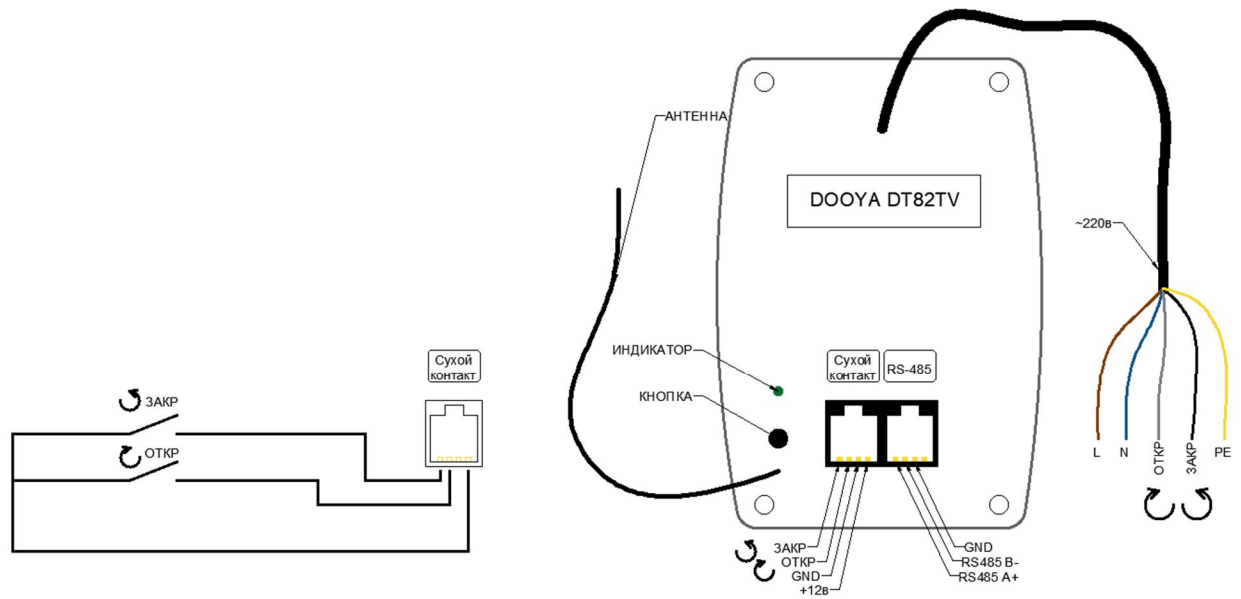

Для того, чтобы перевести в режим программирования, зажать кнопку "Программирование" на 5-7 секунд, пока индикатор не моргнет 2 раза с промежутком в 2-3 сек.

```
service wb-mqtt-serial stop
```

```
serial_tool -b 9600 -p N -d 8 -s 1 -t 1 /dev/ttyMOD1
```

Широковещательный адрес FE FE:

55FEFE0301B924 - открыть

55FEFE030338E5 - стоп

Программирование карниза на адрес 0101:

>> 55 00 00 02 00 02 01 01 9D 58

<< 55 FE FE 04 01 BB 14 55 01 01 02 00 02 10 23

Адрес 0101:

>> 5501010301B900 - открыть

<< 55 01 01 03 01 B9 00

>> 550101030338C1 - стоп

<< 55 01 01 03 03 38 C1

Программирование карниза на адрес 0102:

>> 5500000200020102 DD 59

<< 55 FE FE 04 01 BB 14 55 01 02 02 00 02 10 67

Адрес 0102:

>> 55010203014900 - открыть

<< 55 01 02 03 01 49 00

>> 5501020303C8C1 - стоп

<< 55 01 01 03 03 C8 C1